



Gaudi
Stuckleisten für den Innenbereich

SOCKELLEISTE

INSTALLATION

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

SOCKELLEISTE INSTALLATION

WERKZEUGE UND MATERIALIEN



Rollbandmaß



Bleistift



Winkelmesser



Abkappsäge



Gummispachtel,
Metallspachtel



Klebspistole für
Kleberpatronen



Schutzhandschuhe



Feinkörniges
Schleifpapier



Lappen



Azeton.
Lackbenzin



Feinkörnige
wasserlösliche
Spachtelmasse

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE

290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS

60 ml

Die angegebenen Einwirkungszeiten gelten nur für den Einsatz von Evroplast Kleber-Produktreihe. Wenn Sie Kleber von anderen Marken verwenden, folgen Sie den Herstelleranweisungen auf der Packung des jeweiligen Produkts.

Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten: Die Temperatur muss während der Ausführung der Arbeiten und der darauffolgenden 24 Stunden mindestens +8°C sein. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum muss mindestens 40% betragen. Halten Sie die Gesimse mindestens 24 Stunden lang vorher im Raum.

Anforderungen an Oberfläche: Die vorbereitete Oberfläche muss trocken, entfettet und entstaubt sein. Schwache Mineraluntergründe sind zuerst mit einem geeigneten Grundierenmittel zu festigen.


SOCKELLEISTE INSTALLATION




Messen Sie mit dem Winkelsucher den Winkel der Raumecke.



Den Winkel an der Trennsäge einstellen, einen Schnitt am Produkt vornehmen. In Räumen mit 90°-Ecken kann eine Gehrungssäge und eine Handsäge verwenden.

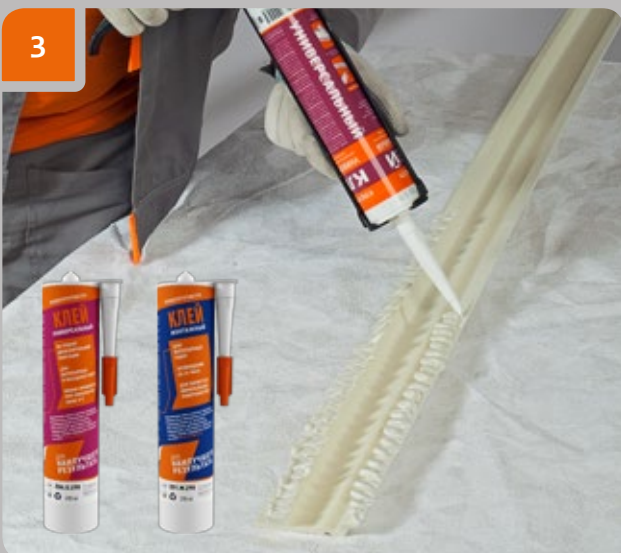

«Evroplast Mounting» Kleber auf die Montagefläche (nur im Bereich der Verbindung zur Wand) oder «Evroplast Multipurpose» Kleber über die gesamte Produktlänge auftragen. Die Dicke der aufgetragenen Klebstoffschicht muss 3-5 mm betragen.

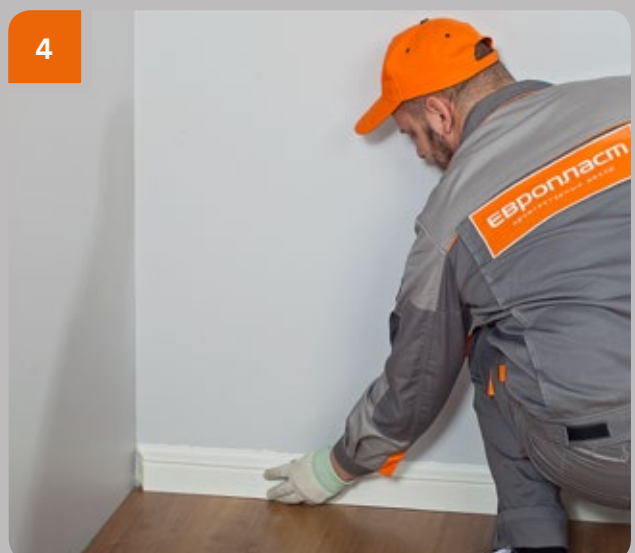

Befestigen Sie das Produkt an der Montagestelle gemäß der Markierung an der Wand. Drücken Sie das Produkt über die gesamte Länge an, so dass Klebstoff unter der gesamten Verbindungsfläche austritt.

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

5




Unmittelbar nach dem Anbringen, überschüssigen Klebstoff mit einem Spachtel entfernen.

6




Falls erforderlich, wischen Sie die Verbindungsstelle zwischen Produkt und Wand mit einem mit Wasser benetzten Tuch ab, wenn Sie den Kleber «Evroplast Mounting» verwenden; mit Aceton, wenn Sie den Kleber «Evroplast Multipurpose» verwenden.

7

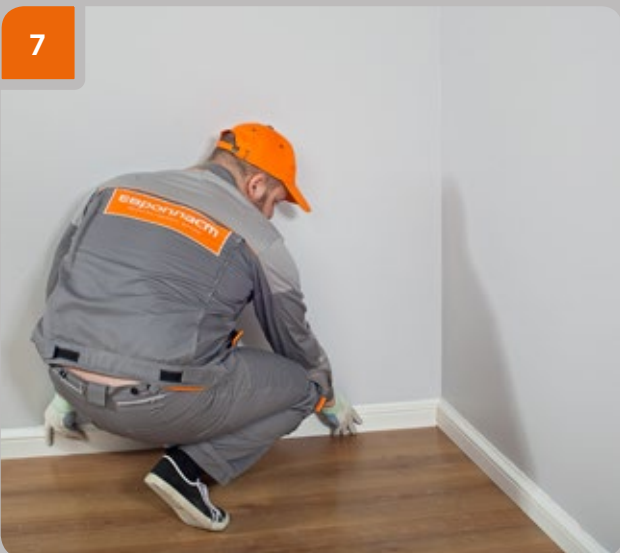

Schneiden Sie das nächste Produkt. Überprüfen Sie die Verbindung des Profils der Produkte, ggf. wiederholen Sie den Schnitt.

8

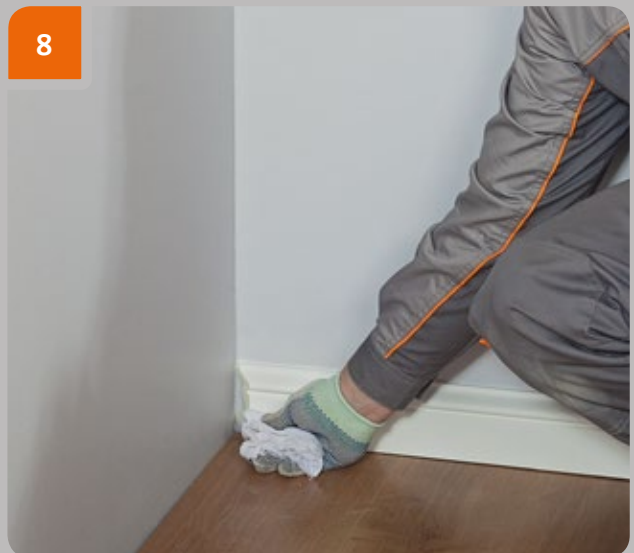

Wischen Sie die Endflächen der angrenzenden Produkte mit einem feuchten Tuch ab, um Staub und andere Verunreinigungen zu entfernen.

SOCKELLEISTE INSTALLATION



9

«Evroplast for bonding joints» Kleber auf die Endfläche des bereits montierten Produkts auftragen.




10

«Evroplast Mounting» oder «Evroplast Multipurpose» Kleber auf die Montagefläche des nächsten Produkts auftragen.



11

Drücken Sie das Produkt an die Wand und Boden, so dass Klebstoff unter der gesamten Verbindungsfläche austritt. Bewegen Sie das Produkt entlang der Wand und schieben Sie es zum angrenzenden Produkt, so dass Klebstoff aus der Fuge austritt.

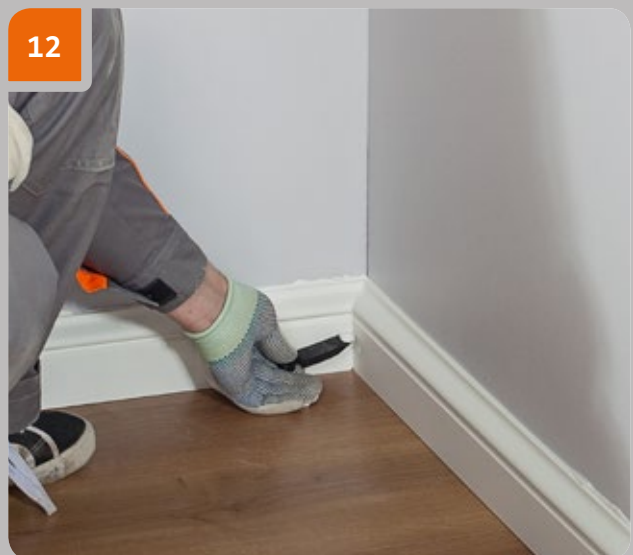

12

Überschüssigen Klebstoff unmittelbar nach dem Anbringen mit einem Spachtel entfernen.

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

13



Wischen Sie die Fuge mit einem mit Aceton benetzten Tuch ab.

14



Fahren Sie mit der Montage des nächsten Produkts fort.

15



Nach 3 Stunden die Fugen mit feinem Sandpapier abschleifen.

16



Die geschliffenen Fugen mit feinkörniger, wasserlöslicher Spachtelmasse für den Innenausbau füllen, ggf. «Schritt 15» wiederholen, bis eine ebene Fläche entsteht (in 60 Min.)

SOCKELLEISTE INSTALLATION

17




Füllen Sie die Fuge zwischen Produkt und Wand mit Klebstoff an den Stellen, an denen kein Klebstoff ausgetreten ist.

18



Wischen Sie den überschüssigen Kleber mit einem mit Wasser benetzten Tuch ab, wenn Sie den Kleber «Evroplast Mounting» verwenden; mit Aceton, wenn Sie den Kleber «Evroplast Multipurpose» verwenden.

19

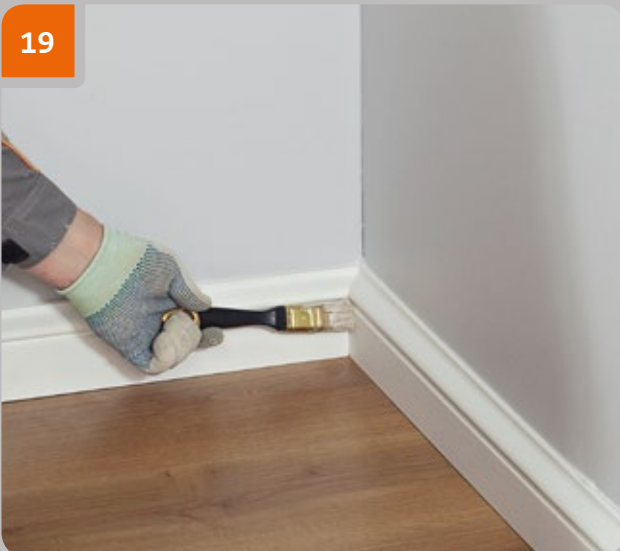

Streichen Sie die Produkte gemäß den Anweisungen des Farbherstellers an, beginnend an der Ecke des Raumes.







www.gaudidecor.eu

Gaudi
Stuckleisten für den Innenbereich