



*Gaudi*  
Stuckleisten für den Innenbereich

---

# DECKEN GESIMS

INSTALLATION

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

TOOLS AND MATERIALS



Rollbandmaß



Bleistift



Faden



Winkelmesser



Abkappsäge



Hammer



Klebepestole für  
Kleberpatronen



Gummispachtel,  
Metallspachtel




Schutzhandschuhe



Feinkörniges  
Schleifpapier



Lappen

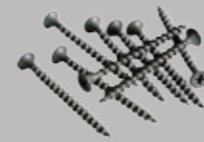

Schneidschrauben



Azeton,  
Lackbenzin



Feinkörnige wasserlösliche  
Spachtelmasse

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE  
290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS  
60 ml

Die angegebenen Einwirkungszeiten gelten nur für den Einsatz von Evroplast Kleber-Produktreihe. Wenn Sie Kleber von anderen Marken verwenden, folgen Sie den Herstelleranweisungen auf der Packung des jeweiligen Produkts.

**Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten:** Die Temperatur muss während der Ausführung der Arbeiten und der darauffolgenden 24 Stunden mindestens +8°C sein. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum muss mindestens 40% betragen. Halten Sie die Gesimse mindestens 24 Stunden lang vorher im Raum.

**Anforderungen an Oberfläche:** Die vorbereitete Oberfläche muss trocken, entfettet und entstaubt sein. Schwache Mineraluntergründe sind zuerst mit einem geeigneten Grundierenmittel zu festigen.




1

Drücken Sie das Produkt fest an Wand und Decke und zeichnen Sie eine Markierung entlang der Unterkante des Produkts.



2

Verbinden Sie die Markierungen am Raumumfang mit einem Kreidestrich.

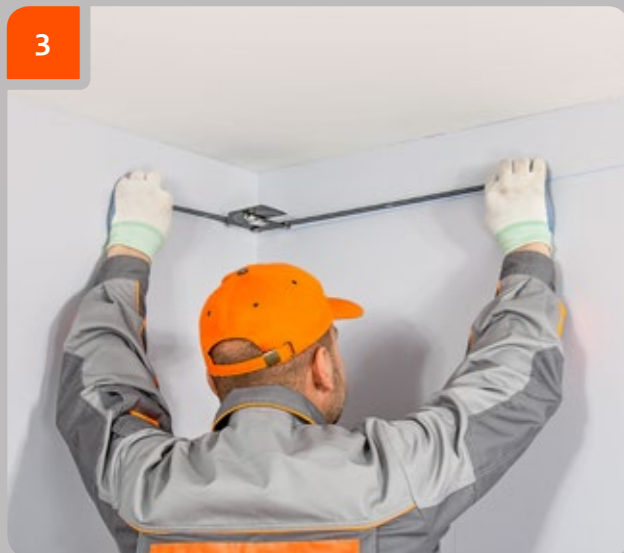

3

Messen Sie mit dem verstellbaren Winkelmaß die Winkel des Raumes.



4

Schneiden Sie das Element mit einer Kappsäge im richtigen Winkel. In einem Raum mit 90°-Winkel kann eine Gehrungssäge oder eine Handsäge eingesetzt werden.



5

«Evroplast Mounting» Kleber auf die Montagefläche oder «Evroplast Multipurpose» Kleber über die gesamte Produktlänge auftragen. Die Dicke der aufgetragenen Klebstoffschicht muss 3-5 mm betragen.



6

Befestigen Sie das Teil an der Montagestelle, indem Sie die zuvor an der Wand angebrachten Markierungen als Richtwerte verwenden. Drücken Sie das Teil über die gesamte Länge an, so dass der Klebstoff aus der gesamten Fläche austritt.



7

Überschüssigen Kleber sofort nach dem Kleben mit einem Spachtel entfernen.



8

Bei Verwendung von «Evroplast Mounting» entfernen Sie den überschüssigen Kleber durch Abwischen der Bereiche mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch; im Falle von «Evroplast Multipurpose» Kleber verwenden Sie Aceton.



9  
In Ausnahmefällen kann das Produkt mit Schrauben im Abstand von  $\approx 500$  mm zusätzlich befestigt werden: bei Querschnittsabmessungen über  $100 \times 100$  mm oder bei Montage auf einer Befestigungsebene.



10  
Schneiden Sie das nächste Element. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gesimsmusters. Sägeschnitt bei Bedarf wiederholen.



13  
«Evroplast Multipurpose» oder «Evroplast Mounting» auf die an das nächste Gesims angrenzende Fläche auftragen.



14  
Drücken Sie das Gesims an Wand und Decke, bis der Kleber an der gesamten Fugenflanke sichtbar wird. Bewegen Sie das Produkt entlang der Wand und drücken Sie es an die nächste Leiste, bis Klebstoff aus der Fuge austritt.



11  
Wenn Sie angrenzende Gesimse montieren, entfernen Sie Staub und andere Verunreinigungen von den Stirnflächen mit einem feuchten Tuch.



12  
Beim Verkleben von Verbindungsstellen, Klebstoff zum Verkleben von Verbindungsstellen auf die Seitenfläche des bereits montierten Gesimses auftragen.



15  
Überschüssigen Kleber sofort nach dem Verkleben mit einem Spachtel entfernen.



16  
Wischen Sie den Bereich der Fuge mit einem mit Aceton benetzten Tuch ab.



17  
Fahren Sie mit der Montage des nächsten Gesimses fort.



18  
Nach 3 Stunden die Fugen mit feinkörnigem Schleifpapier schleifen.



21  
Überschüssigen Kleber mit einem mit Aceton benetzten Tuch entfernen.



22  
Das Gesims gemäß den Anweisungen des Farbherstellers von den Ecken der Elemente (Raum) aus anstreichen.



19  
Füllen Sie die behandelte Fläche mit einer feinkörnigen, wasserlöslichen Spachtelmasse für den Innenausbau und wiederholen Sie ggf. Schritt 18, bis eine ebene Oberfläche entsteht.



20  
Mit «Evroplast Multipurpose» die Zwischenräume im Fugenbereich zwischen Gesims und Wänden/Decke ausfüllen, wo der Kleber nicht aus der Fuge ausgetreten ist.





[www.gaudidecor.eu](http://www.gaudidecor.eu)

---

# *Gaudi*

Stuckleisten für den Innenbereich