



Gaudi
Stuckleisten für den Innenbereich

DECKENROSETTE

INSTALLATION

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

WERKZEUGE UND MATERIALIEN



Bleistift



Klebspistole für Kleberpatronen



Gummispachtel




Schutzhandschuhe



Feinkörniges
Schleifpapier



Lappen

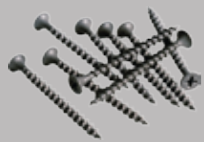

Schneidschrauben



Azeton.
Lackbenzin



Feinkörnige
wasserlösliche
Spachtelmasse

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE
290 ml

Die angegebenen Einwirkungszeiten gelten nur für den Einsatz von Evroplast Kleber-Produktreihe. Wenn Sie Kleber von anderen Marken verwenden, folgen Sie den Herstelleranweisungen auf der Packung des jeweiligen Produkts.


Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten: Die Temperatur muss während der Ausführung der Arbeiten und der darauffolgenden 24 Stunden mindestens +8°C sein. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum muss mindestens 40% betragen. Halten Sie die Gesimse mindestens 24 Stunden lang vorher im Raum.

Anforderungen an Oberfläche: Die vorbereitete Oberfläche muss trocken, entfettet und entstaubt sein. Schwache Mineraluntergründe sind zuerst mit einem geeigneten Grundierenmittel zu festigen.




1

Bohren Sie ein Loch in das Produkt.

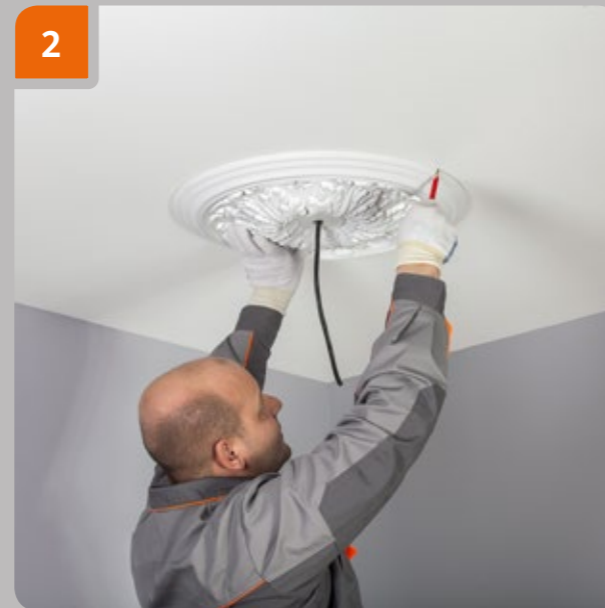


2

Tragen Sie die Produktkontur an der Decke auf.

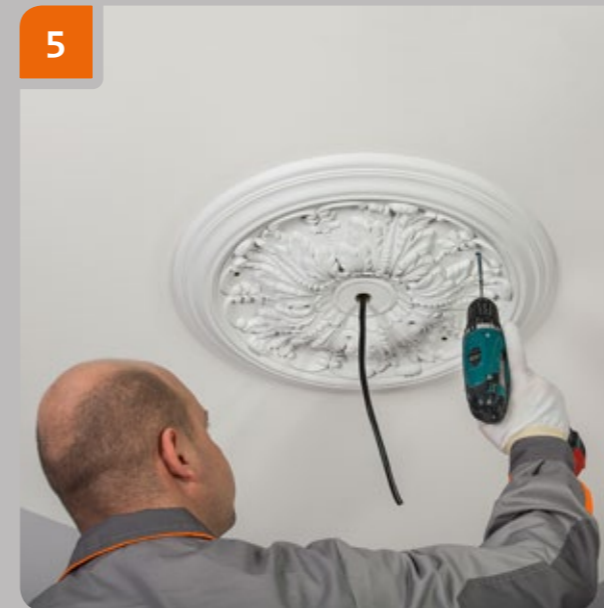

5

Befestigen Sie die Rosette mit Schneid-schrauben an der Decke.

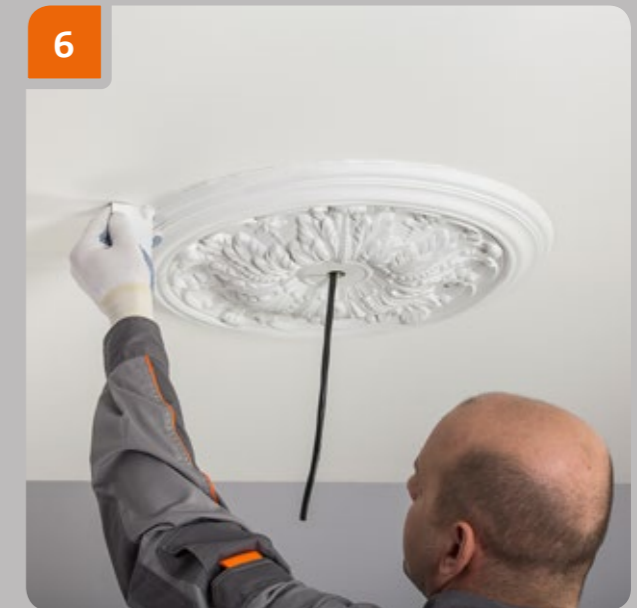


6

Überschüssigen Klebstoff unmittelbar nach dem Kleben mit einem Spatel entfernen.




3

Über die gesamte Länge der Montagefläche 3-5 mm dick «Evroplast Mounting» oder «Evroplast Multipurpose» Kleber gleichmäßig auftragen.

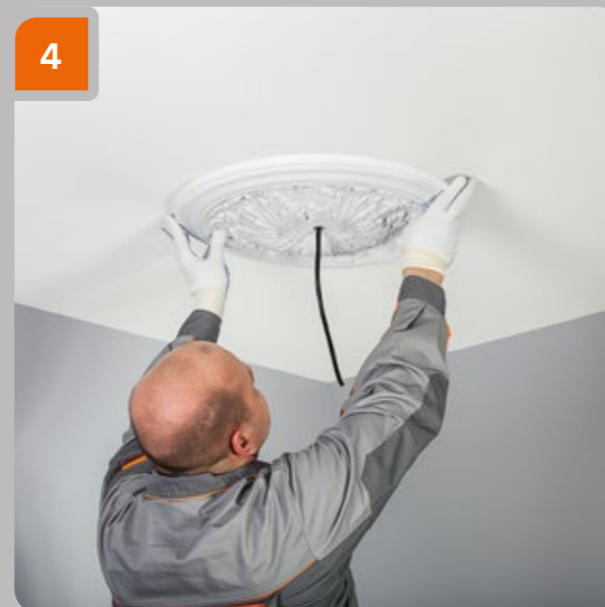

4

Befestigen Sie das Teil an der Montagestelle. Drücken Sie das Teil entlang des gesamten Umfangs an, so dass der Klebstoff aus der gesamten Fläche austritt.

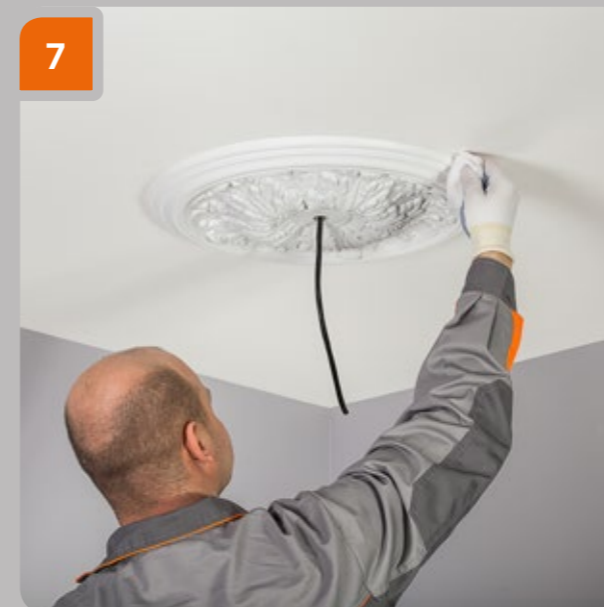

7

Bei Verwendung von Montagekleber entfernen Sie den überschüssigen Kleber durch Abwischen der Bereiche mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch; im Falle von Mehrzweckkleber verwenden Sie Aceton anstelle von Wasser.



8

Schraubenlöcher mit feinkörnigem, wasserlöslichem Spachtel für den Innenausbau füllen.

Deckenrosette installation

9



Den Spachtelbereich (in 60 Min.) mit feinkörnigem Schleifpapier behandeln.

10



Die Zwischenräume im Fugenbereich zwischen Gesims und Wänden/Decke ausfüllen, wo der Kleber nicht aus der Fuge ausgetreten ist.

11



Wischen Sie den Bereich der Fuge mit einem nassen Tuch ab. Benetzen Sie das Tuch bei Verwendung von Montagekleber mit Wasser und bei Verwendung von Mehrzweckkleber oder Kleber für Klebeverbindungen mit Aceton.

12



Streichen Sie bei Bedarf die Rosette und die Decke gemäß den Anweisungen des Farbherstellers an.



www.gaudidecor.eu

Gaudi
Stuckleisten für den Innenbereich

INSTALL GAUDI DE
CEILING ROSE 2018/1