



Gaudi
décoration intérieure

CORNICHE DE PLAFOND

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

OUTILS ET MATÉRIAUX



Roulette



Crayon



Fil



Anglomètre




Scie radiale



Marteau



Applicateur de colle

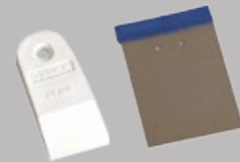

Spatule en caoutchouc,
en métal




Gants



Papier abrasif à grain fin



Chiffons

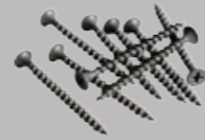

Vis tranchantes



Acétone,
White-spirit



Mastic hydrosoluble
à grain fin

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE
290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS
60 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Evroplast. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

Les conditions pour faire les travaux: La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

Les exigences pour la surface: la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Les bases minéraux faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.




1

Appuyer fermement le produit au mur et au plafond, et marquer le long du bas du produit.



2

Avec un cordeau, connecter les marques sur le périmètre de la pièce.

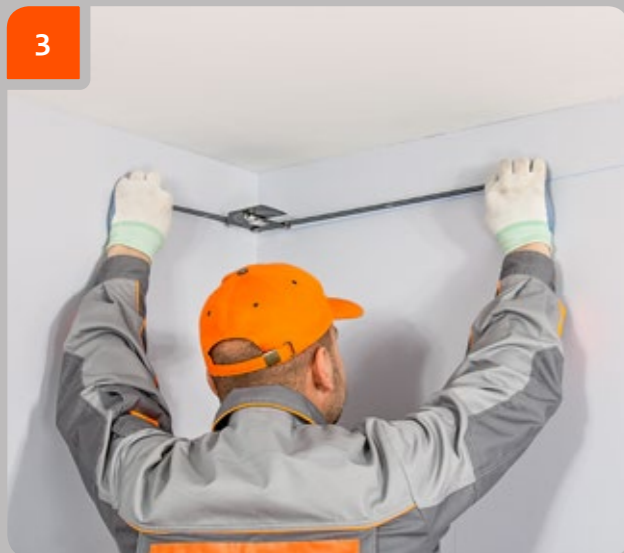

3

Avec une équerre réglable, mesurer les angles de la pièce.



4

Avec une scie à onglet, couper les éléments à l'angle approprié. Dans une pièce ayant des angles à 90°, une boîte à onglet ou une scie peuvent être utilisés.




5

Appliquer la colle «Evroplast Mounting» sur la surface de montage ou «Evroplast Multipurpose» tout le long du produit. L'épaisseur de la couche de colle appliquée doit être de 3 à 5 mm.



6

Installer l'élément en place à l'aide des marques faites précédemment sur le mur comme repères. Appuyer sur toute la longueur de l'élément pour que la colle ressorte sur toute la surface.

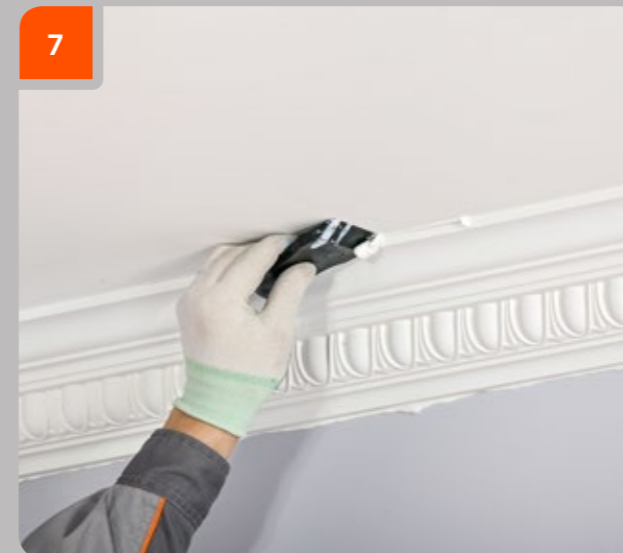

7

Retirer l'excès de colle avec une spatule immédiatement après le collage.



8

Avec la colle «Evroplast Mounting», retirer l'excès en essuyant les zones avec un chiffon imbibé d'eau; utiliser de l'acétone si de la colle «Evroplast Multipurpose» est employée.



9
En cas de besoin exceptionnel, le produit peut en plus être fixé avec des vis espacées d'environ 500 mm si la section est de plus de 100 x 100 mm, ou en montant le produit sur une plaque de montage.



10
Couper l'élément suivant. Vérifier l'alignement des corniches. Recommencer la coupe le cas échéant.



13
Appliquer de la colle «Evropalst Multipurpose» ou «Evropalst Mounting»t sur la surface de la corniche suivante.



14
Appuyer la corniche sur le mur et le plafond jusqu'à ce que la colle ressorte tout le long du joint. Déplacer le produit le long du mur en appuyant sur la corniche adjacente jusqu'à ce que la colle sorte du joint.



11
Lors du montage de corniches adjacentes, enlever la poussière et autres impuretés des surfaces de contact avec un chiffon humide.



12
Pour les joints, appliquer de la colle sur la surface latérale de la corniche déjà installée.



15
Retirer l'excès de colle avec un couteau à mastic immédiatement après le collage.



16
Essuyer la zone du joint avec un chiffon mouillé à l'acétone.



17 Continuer le processus d'installation de la corniche suivante.



18 Après 3 heures, poncer les joints avec du papier abrasif à grain fin.



21 Retirer l'excès de colle avec un chiffon imbibé d'acétone.



22 Peindre la corniche en suivant les instructions du fabricant de peinture, en commençant par les coins des éléments (pièce).



19 Remplir la zone traitée avec un joint fin soluble à l'eau pour les travaux intérieurs et répéter l'étape 18 jusqu'à obtenir une surface plane.



20 Avec de la colle «Evroplast Multipurpose», remplir les espaces du joint entre la corniche et le mur et le plafond où la colle n'est ressortie du joint.





www.gaudidecor.eu

Gaudi
décoration intérieure