



Gaudi
décoration intérieure

CORNICHE POUR L'ECLAIRAGE INDIRECT

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

OUTILS ET MATÉRIAUX



Roulette



Crayon



Fil



Anglomètre



Scie radiale



Marteau




Pince à mâchoires rondes




Applicateur de colle



Agrafeuse de chantier

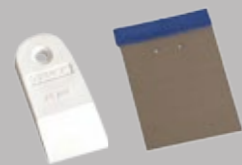

Spatule en caoutchouc, en métal

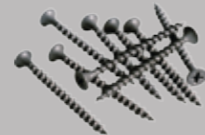

Vis tranchantes



Papier abrasif à grain fin



Acétone, White-spirit



Mastic hydro-soluble à grain fin



Chiffons



Gants

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE
290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS
60 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Evroplast. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

Les conditions pour faire les travaux: La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

Les exigences pour la surface: la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Les bases minéraux faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.



1

Appuyer fermement le produit au mur et au plafond, et marquer le long du bas du produit.



2

Faire une marque le long du bord inférieur du produit.



3

Avec un cordeau, connecter les marques sur le périmètre de la pièce.



4

Avec une équerre réglable, mesurer les angles de la pièce.



5

Avec une scie à onglet, couper les éléments à l'angle approprié. Dans une pièce ayant des angles à 90°, une boîte à onglet ou une scie peuvent être utilisés.



6

Appliquer la colle «Evroplast Mounting» sur la surface de montage ou «Evroplast Multi-purpose» tout le long du produit. L'épaisseur de la couche de colle appliquée doit être de 3 à 5 mm.



7

Installer l'élément en place à l'aide des marques faites précédemment sur le mur comme repères. Appuyer sur toute la longueur de l'élément pour que la colle ressorte sur toute la surface.



8

Avec une visseuse, fixer le produit avec des vis auto-foreuses (tous les 600 mm).



9

Retirer l'excès de colle avec une spatule immédiatement après avoir mis les vis auto-foreuses.



10

Avec la colle Assembly, retirer l'excès en essuyant les zones avec un chiffon imbibé d'eau ; utiliser de l'acétone si de la colle Multipurpose est employée.



13

Pour coller les joints, appliquer de la colle sur la surface latérale de la corniche déjà installée.



14

Appliquer de la colle «Evropalst Multi-purpose» ou «Evropalst Mounting» sur la surface de la corniche suivante.



11

Couper l'élément suivant. Vérifier l'alignement des corniches. Recommencer la coupe le cas échéant.



12

Lors du montage de corniches adjacentes, enlever la poussière et autres impuretés des surfaces de contact avec un chiffon humide.



15

Appuyer la corniche sur le mur et le plafond jusqu'à ce que la colle ressorte tout le long du joint. Déplacer le produit le long du mur en appuyant sur la corniche adjacente jusqu'à ce que la colle sorte du joint.



16

Fixer la zone de joint avec une agrafeuse de chantier.



17 Retirer l'excès de colle avec une spatule immédiatement après le collage.



18 Essuyer la zone du joint avec un chiffon mouillé. Mouiller le chiffon avec de l'eau si de la colle Assembly a été utilisée, et avec de l'acétone si de la colle Multipurpose ou Adhesive pour les joints.



19 Continuer l'installation de la corniche suivante.



20 Attendre 3 heures et retirer les agrafes.



21 Traiter la zone de joint avec du papier abrasif fin pour obtenir une surface lisse.



22 Remplir la zone traitée où vous avez utilisé des vis auto-foreuses avec du mastic fin soluble à l'eau pour les travaux intérieurs. Attendre 60 minutes et répéter l'étape 21 le cas échéant jusqu'à obtenir une surface plane.



23 Remplir les espaces du joint entre la corniche et le mur et le plafond où la colle n'est ressortie du joint.



24 Essuyer la zone du joint avec un chiffon mouillé. Mouiller le chiffon avec de l'eau si de la colle Assembly a été utilisée, et avec de l'acétone si de la colle «Evropalst Multipurpose» ou «Evropalst for bonding joints».

25



Peindre la corniche en suivant les instructions du fabricant de peinture, en commençant par les coins des éléments (pièce).



www.gaudidecor.eu

Gaudi
décoration intérieure

INSTALL GAUDI FR
LIGHT CORNICE 2018/1