



*Gaudi*  
décoration intérieure

---

# ROSACE DE PLAFOND

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

OUTILS ET MATÉRIAUX



Crayon



Applicateur de colle



Spatule en caoutchouc




Gants



Papier abrasif à grain fin



Chiffons

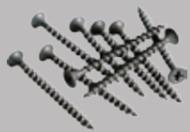

Vis tranchantes



Acétone, White-spirit



Mastic hydrosoluble à grain fin

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE  
290 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Evroplast. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

**Les conditions pour faire les travaux:** La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

**Les exigences pour la surface:** la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Les bases minéraux faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.



1

Percer un trou dans le produit.



2

Tracer le contour du produit sur le plafond.



3

Appliquer de la colle «Evropalst Mounting» ou «Evropalst Multipurpose» tout le long de la surface de montage sur 3 à 5 mm d'épaisseur.



4

Fixer l'élément à l'endroit d'installation. Appuyer sur toute la circonférence de l'élément pour que la colle ressorte sur toute la surface.



5

Fixer la rosace au plafond avec des vis auto-foreuses.



6

Retirer l'excès de colle avec une spatule immédiatement après le collage.



7

Avec la colle «Evropalst Mounting», retirer l'excès de colle en essuyant les zones avec un chiffon imbibé d'eau; utiliser de l'acétone si de la colle «Evropalst Multipurpose» est employée.



8

Remplir les trous de vis avec du mastic fin soluble à l'eau pour les travaux intérieurs.

## ROSACE DE PLAFOND

9



Treat the spackling area with Fine grain abrasive paper.

10



Fill the spaces in the junction area between the cornice and the walls/ ceiling, where the adhesive has not shown on a surface.

11



Wipe the area of the junction with a wet cloth. Wet the cloth with water if Assembly Adhesive is used and with Acetone in case of using Multipurpose Adhesive or Adhesive for bonding joints.

12



Paint following the instruction of paint producer the rose and ceiling in case of need.



[www.gaudidecor.eu](http://www.gaudidecor.eu)

---

*Gaudi*  
décoration intérieure

INSTALL GAUDI FR  
CEILING ROSE 2018/1